


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

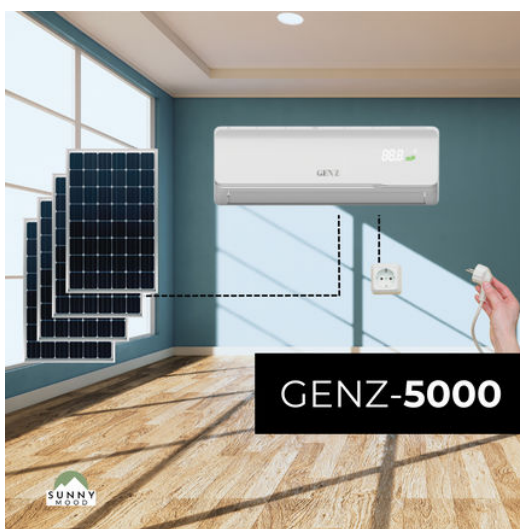

GenZ újgenerációs, prémium
napelemes AC/DC klíma



Hálózattól független
megoldások mindenkinek!

FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót!



A légkondicionálóhoz tartozik egy infravörös jellel kommunikáló távirányító, valamint egy önálló mobil alkalmazás, melyet akár android, akár iOS mobilkészülékeken futtathat.

A távirányító működése

(A funkciók a különböző típusú készülékek esetében eltérőek lehetnek)

JELADÓ

Hőmérsékletszabályozó gomb

Fűtés szabályozó gomb

Ki/BE kapcsoló gomb


Bal/jobb légáramlás szabályozó
(nem ehhez a modellhez)

Le/fel légáramlás szabályozó

Kimeneti nyílás nyit/zár gomb

(Nem ehhez a modellhez)

Alvó üzemmód

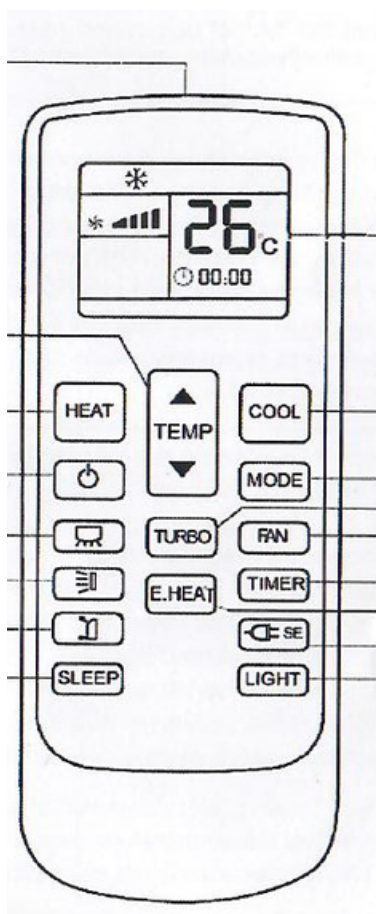

LCD kijelző

Hűtés szabályozó gomb

Funkció váltás gomb

Turbo légáramlat funkció

Légáramlati sebesség szabályozó

Időzítő kapcsoló

Elektromos fűtés

(nem ehhez a modellhez)

Hálózati (AC) áram szabályozó

Digitális fényjelzés a beltéri
egységen ki/be



Nyomja meg a  gombot, a készülék bekapcsolásához

- **MODE gomb**

Nyomja meg a MODE gombot és válasszon az „Auto/Cooling (Automata hűtés), Dehumidifying (páramentesítés), /Air supply (Légáramlat), / Heating (Fűtés) funkciók közül.

- **COOL gomb**

Ezzel a gombbal vált a hűtés funkcióra. A hűtéshez beállított hőmérséklet: 26 °C

1. Amikor a légkondicionáló be-vagy kikapcsolt állapotú, csak nyomja meg a gombot, és a klíma a CoolingMode funkcióra vált, a beállított 26 °C-os hőmérséklettel.
2. Az időzítés funkció megnyomásával, akár előzetesen is használhatja a hűtés funkciót, a beállított 26 °C-os hőmérséklettel.
3. Az alvó üzemmódban is használhatja a hűtés funkciót, a a beállított 26 °C-os hőmérséklettel.

- **HEAT gomb** Ezzel a gombbal vált a Fűtés funkcióra. A Fűtéshez beállított hőmérséklet: 24 °C

1. Amikor a légkondicionáló be-vagy kikapcsolt állapotú, csak nyomja meg a gombot, és a klíma a CoolingMode funkcióra vált, a beállított 24 °C-os hőmérséklettel.
2. Az időzítés funkció megnyomásával, akár előzetesen is használhatja a hűtés funkciót a beállított 24 °C-os hőmérséklettel.
3. Az alvó üzemmódban is használhatja a hűtés funkciót, a a beállított 24 °C-os hőmérséklettel.

- **TEMP gomb**

A hűtés, fűtés, vagy páramentesítés funkciókban használja a le, fel nyilakat, a kívánt hőfok kiválasztásához. A hőmérsékleti skála 16 °C -32 °C, tartományában. Megjegyzés: Kérjük vegye figyelembe, hogy a hőmérséklet nem állítható az Air supply (Légáramlat) funkcióban.

- **FAN gomb**

Kérjük válassza a „WIND SPEED” gombot, a légáramlat kívánt erősségének kiválasztásához. Breeze (Szellő), Low Wind (gyenge légáramlat), Mid Low Wind (Közepesen gyenge légáramlat), Stroke (Pulzáló léghullám), High Wind (Erős légáramlat), Auto (Automata). Megjegyzés: Kérjük vegye figyelembe, hogy az Air supply (Légáramlat) funkcióban nem állítható be az Auto (Automata) légáramlat.

- gomb

Ha a készüléket csatlakoztatta a hálózathoz, nyomja meg a  gombot. A takarékos áramhasználat logo, a beltéri egységen zöldre vált, majd elindul az energiatakarékos üzemmód


Android, vagy iOS alkalmazás

1. A beltéri egységhez tartozik egy QR kód, melynek beszkennelésével letölthető az alkalmazás.




Töltse le a Solar Aircon alkalmazást és regisztráljon a telefonszámával.


2. Kapcsolja be a napelemes légkondicionáló berendezést a távirányító segítségével, majd 10 másodperc alatt, minimum nyolcszor egymás után nyomja meg a LIGHT gombot. Amikor a hosszú sípoló digitális jelet hallja, a wifi jelzésnek kell felvillannia.

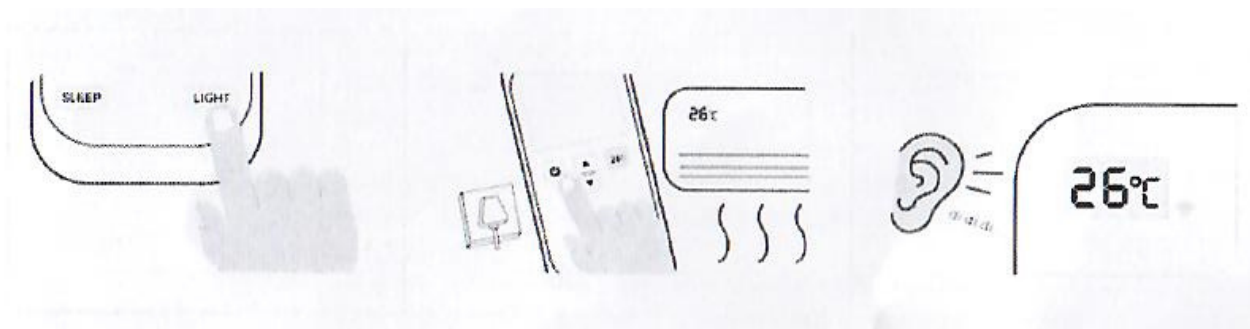

3. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót mobiltelefonján, majd kösse össze az otthoni wifi-vel, megadva a hálózatot és az ahhoz tartozó jelszót.
- Nyissa meg újra az alkalmazást. Az applikációnak automatikusan fel kell ismernie a légkondicionáló berendezést. Keresse meg az alkalmazás segítségével a wifi hálózatot, majd ezen a felületen is írja be az ahhoz tartozó jelszót.

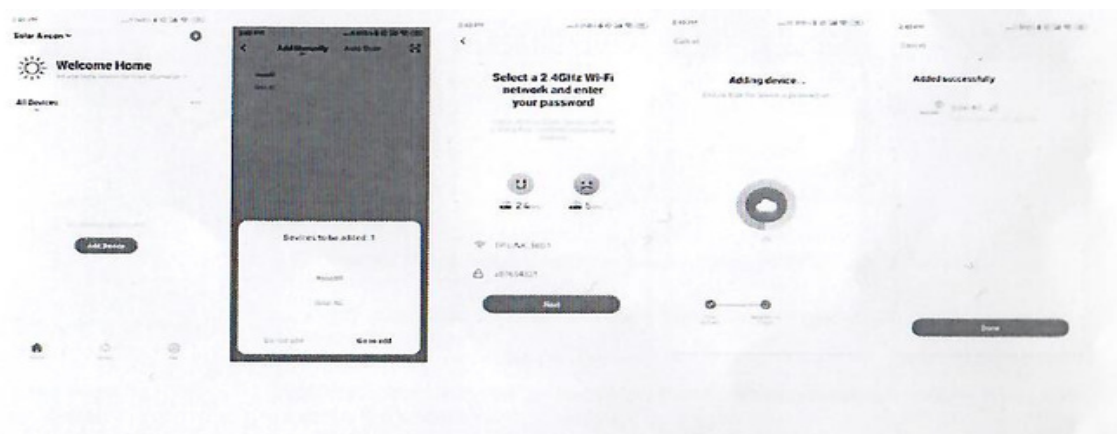

5. Használja az alkalmazást a berendezés távirányításához, bárhol, ahol wifi kapcsolatot tud létesíteni. Figyelje meg az energiamegtakarításra vonatkozó adatokat és használja az alkalmazást, mint okos eszközt az interneten keresztül a leghatékonyabb energiafelhasználáshoz, az adatok óráról-órara/napi/havi/éves figyelembevételével.

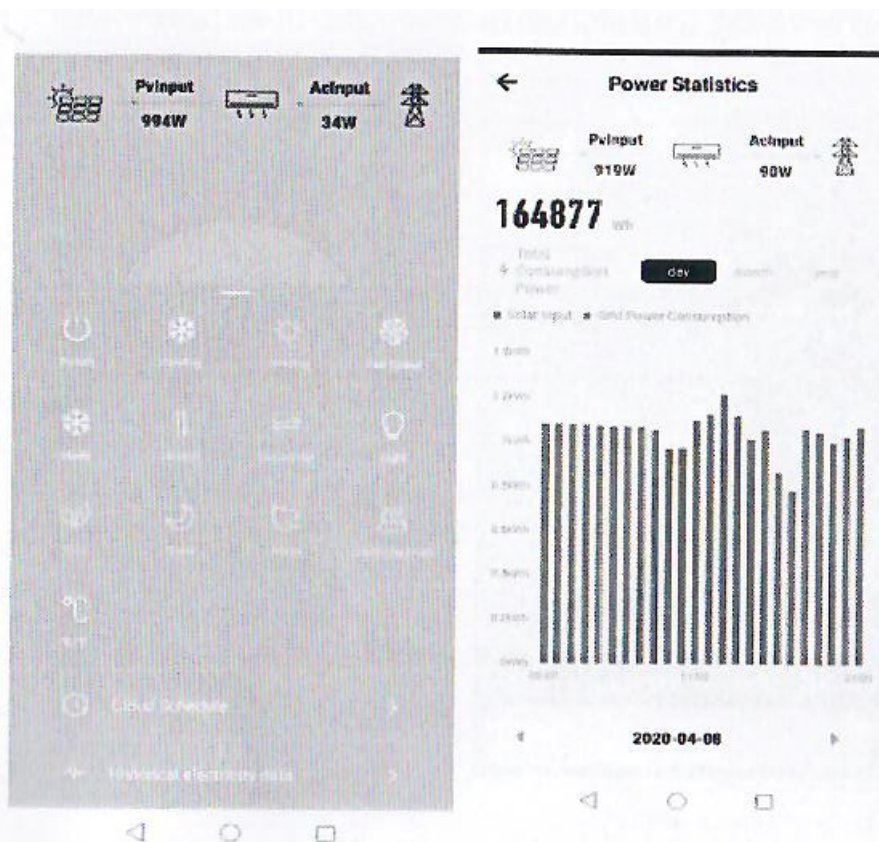

Figyelmeztetés! A berendezés szétszerelése elektromos áramütést okozhat. Ez a készülék, hibrid áramfelvételi lehetőségei miatt, több energiaforrásból is képes áramot felvenni. Figyeljen, hogy valamennyi áramforrást – az energiatároló egységeket is- kapcsoljon le a berendezésről javítás előtt!

Gyakoran előforduló problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt kapcsolatba lépne egy javítással foglalkozó céggel.

Az egység nem kapcsol be, amikor megnyomom az "on/off" gombot.	Az egységnek van egy 3 perces védelmi funkciója, amely megakadályozza, hogy az egység túlterhelődjön. Az egység nem indul újra három percen belül, miután kikapcsolták.
Az egység átvált a HŰTÉS/FŰTÉS üzemmódból a VENTILÁTOR üzemmódra.	Az egység lehet, hogy megváltoztatja beállításait annak érdekében, hogy megakadályozza a fagy kialakulását a készüléken. Amint a hőmérséklet emelkedik, az egység újra működni fog a korábban kiválasztott üzemmódban.
	A beállított hőmérséklet elérte a célt, ekkor az egység kikapcsolja a kompresszort. Az egység újra működni fog, amikor a hőmérséklet újra ingadozik.
A beltéri egység fehér párát bocsát ki.	Nedves területeken a szobalevegő és a kondicionált levegő közötti nagy hőmérsékleti különbség fehér párát okozhat.
Mind a beltéri, mind a kültéri egység fehér párát bocsát ki.	Amikor az egység fűtés üzemmódban újraindul a leolvasztás után, a leolvasztási folyamatból származó nedvesség miatt fehér pára keletkezhet.
A beltéri egység zajokat produkál.	Amikor a lamellák visszaállnak eredeti pozíciójukba, előfordulhat egy süvítő hang.
	Előfordulhat csikorgó hang, miután az egységet FŰTÉS üzemmódban használták, ami az egység műanyag alkatrészeinek kitágulására és összezsugorodására vezethető vissza.
Mind a beltéri, mind a kültéri egység zajokat produkál.	Halk susogó hang hallatszik a működés során: Ez normális, a hűtőközeg gáz áramlása okozza, mind a beltéri, mind pedig a kültéri egységen keresztül.
	Halk susogó hang hallatszik, amikor a rendszer elindul, éppen leállt, vagy leolvaszt: Ez a hang normális, és a hűtőközeg gáz leállásából vagy irányváltásából ered.
	Csikorgó hang: A működés során bekövetkező hőmérsékletváltozások által okozott műanyag és fém alkatrészek normális kitágulása és összezsugorodása csikorgó hangokat eredményezhet.
A kültéri egység zajokat produkál.	Az egység különböző hangokat ad ki attól függően, hogy éppen melyik üzemmódban működik.
Por száll a beltéri vagy kültéri egységből.	Az egység felhalmozhat port hosszabb inaktív időszakok alatt, amely kijöhet, amikor az egységet bekapcsolják. Ezt csökkentheti az egység letakarásával hosszú inaktivitási időszakok alatt.
Az egység kellemetlen szagot bocsát ki.	Az egység felszívhat szagokat a környezetből (például bútorok, főzés, cigaretta stb.), amelyeket kibocsát a működés során.
	Az egység szűrői penészesek, és tisztításra szorulnak.
A kültéri egység ventilátora nem működik.	A ventilátor sebességét szabályozni kell az optimális működéshez.
Az üzem működése kiszámíthatatlan, szeszélyes, vagy az egység nem reagál	A mobiltelefon tornyok és távoli erősítők zavarhatják az egység működését. Ebben az esetben próbálja meg a következőket: - Húzza ki a tápkábelt, majd csatlakoztassa vissza. - Nyomja meg a távirányítón az ON/OFF gombot az üzem újraindításához.

Gyakoran előforduló problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt kapcsolatba lépne egy javítással foglalkozó céggel.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldások
Gyenge hűtési teljesítmény.	A hőmérséklet beállítása magasabb lehet, mint a környezeti szobahőmérséklet.	Állítsa lejjebb a hőmérsékletet.
	A beltéri vagy kültéri egység hőcserélője koszos.	Tisztítsa meg az érintett hőcserélőt.
	A levegőszűrő koszos.	Vegye ki a szűrőt, és tisztítsa meg a használati útmutató szerint.
	A beltéri vagy kültéri egység levegőbevezető vagy levegőkivezető nyílása el van dugulva.	Kapcsolja ki az egységet, távolítsa el az akadályt, majd kapcsolja vissza.
	Az ajtók és ablakok nyitva vannak.	Győződjön meg arról, hogy az összes ajtó és ablak zárva van, amikor az egység működik.
	Túlzott hő keletkezik a napsütés miatt.	Zárja be az ablakokat és a függönyöket a nagy hőség idején vagy erős napsütés esetén.
	Túl sok hőforrás van a szobában (emberek, számítógépek, elektronikai eszközök, stb.).	Csökkentse a hőforrások mennyiségét.
	Az ALVÁS funkció be van kapcsolva.	Az ALVÁS funkció csökkentheti a termék teljesítményét az üzemi frekvencia csökkentésével. Kapcsolja ki az ALVÁS funkciót.
	A napelemek által biztosított energia nem elegendő. A hálózati energia ki van kapcsolva, a légkondicionáló csak napelemről működik.	Kapcsolja be a hálózati áramot.
Az egység nem működik.	Mind a napelemek, mind a hálózati áram ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a hálózati és napelemes áramellátást.
	A távirányító elemek lemerültek.	Cserélje ki az elemeket.
	Az időzítő be van kapcsolva.	Kapcsolja ki az időzítőt.
Gyenge fűtési teljesítmény.	A kültéri hőmérséklet alacsonyabb, mint 7°C (44.5°F).	Használjon segéd fűtőberendezést.
	Hideg levegő jut be az ajtók és ablakok résein keresztül.	Győződjön meg róla, hogy az összes ajtó és ablak zárva van a használat során.
Hibaüzenet/figyelmeztető üzenet jelenik meg a beltéri egység kijelzőjén: • E0, E1, E2... • P1, P2,P3... • F1, F2,F3... • Lo/Lp	Az egység leállhat vagy biztonságosan működhet tovább. Ha az jelzőfény továbbra is hibaüzenetet mutat, várjon körülbelül 10 percet. A probléma magától megoldódhat. Ha nem, akkor szüneteltesse a napelemes és a hálózati áramellátást is, majd csatlakoztassa újra 2 perc múlva. Kapcsolja be az egységet. Ha a probléma fennáll, kapcsolja ki az egységet, majd lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizközponttal.	

Elektromos készüléket felügyelet nélkül nem lehet működtetni - jogszabályi előírás.

A készüléknek van egy biztonsági funkciója, így áramszünet esetén - esetünkben napenergia hiány idején - leáll, stand by (készenléti állapotba) üzemmódba helyezi magát és a biztonsági funkció miatt csak manuálisa, kézi vezérléssel lehet a készüléket újraindítani. Megoldásként az időzítő használata javasolt.

Az esetleges figyelmeztető üzenetek csak azt jelzik, hogy a készülék nincs kikapcsolt állapotban.